

## Barista Lattico 500


### Tägliche Reinigung



01 Tür öffnen. Milchbehälter entfernen und kühl stellen.



02 Reinigungsbehälter einsetzen.

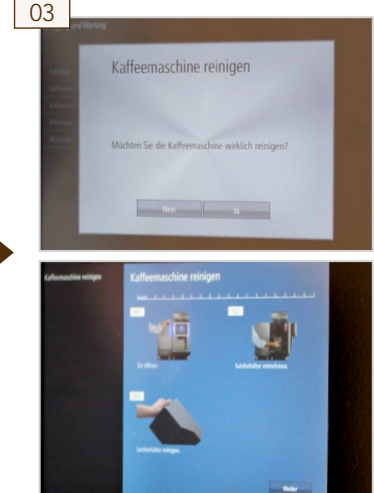

03 Reinigung starten und den Anweisungen im Display folgen.



04 Innenraum des Kühlschranks und die Tür reinigen und trocknen.



05 Milchbehälter und Ansaugschlauch reinigen.

Nach dem automatischen Reinigungsvorgang ist Ihre Maschine nun vollständig gereinigt.

### Brüheinheit reinigen




01 Tür öffnen.



02 Satzbehälter entnehmen. Brühmodulverriegelung gegen den Uhrzeigersinn lösen.



03 Brühmodul entnehmen.

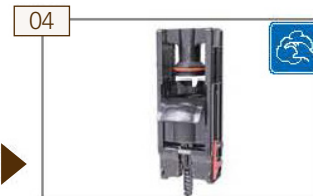

04 Brühmodul unter fließendem Wasser reinigen.



05 Brühmodul einsetzen.



06 Brühmodul im Uhrzeigersinn verriegeln.

1-2 Mal wöchentlich sollte die Brüheinheit gereinigt werden. In den Bildern 01-06 sehen Sie, wie Sie die Brüheinheit ausbauen können. Spülen Sie diese anschließend unter fließendem Wasser ab.