

MIRACLE
MILKFOAM



CUP&CINO®

REINIGUNG

Miracle Milk Foam

1.

Das Symbol mit den Schaltreglern auswählen, um in das Menü zu gelangen.

Anschließend den Pincode
(**1-2-3**) eingeben.

Mit **OK** bestätigen.

CUP&CINO®

REINIGUNG

Miracle Milk Foam

2.

Das Reinigungssymbol auswählen und die Reinigung durch Drücken der Taste „**NOW**“ starten.





REINIGUNG
Miracle Milk Foam

3.

Den Hinweis im Display
mit **OK** bestätigen.


**Wollen Sie das
Milchmodul jetzt
reinigen?**

**Mit OK bestätigen und
Instruktionen befolgen**




Reinigen

1. Deckel entfernen

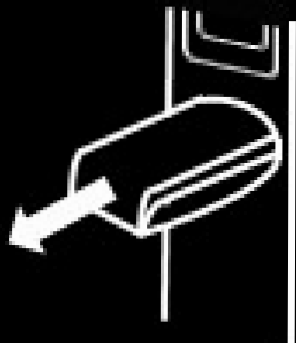

2. Auslauf entfernen
3. Auslauf umstecken
4. Auslauf schliessen

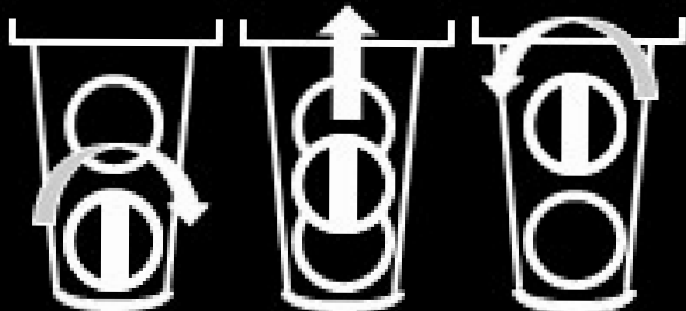

CUP & CINO[®]

REINIGUNG

Miracle Milk Foam

4.

Den Milchauslauf lösen und seitlich in den Reinigungsadapter an der linken Innenseite der Kaffeemaschine einstecken und arretieren.

CUP&CINO[®]

REINIGUNG
Miracle Milk Foam

Tropfschale entleeren

mit OK bestätigen



5.

Die Tropfschale des Milchsystems ausleeren. Mit **OK** bestätigen.





CUP&CINO[®]

REINIGUNG

Miracle Milk Foam

6.

Milchbehälter entnehmen und die Milchlanze vom Adapter trennen. Beide Teile sorgfältig reinigen.

Beide Kammern des Reinigungsbehälters bis zur max. Markierung mit **kaltem** Wasser befüllen. Die Reinigungstablette in das Reinigungsfach legen. Mit **OK** bestätigen.





CUP&CINO[®]

REINIGUNG
Miracle Milk Foam

7.



Reinigungsbehälter oben in die Kühleinheit einführen.

Milchschläuche über Kreuz (links **B**, rechts **A**) mit dem Reinigungsbehälter verbinden.

Mit **OK** bestätigen.

Reinigung im Prozess

14:59

Kreislaufreinigung



REINIGUNG

Miracle Milk Foam

8.


Die Reinigung startet.

(Dauer 15 Minuten)


Während der Milchreinigung können die Tropfschale und der Satzbehälter des Kaffeesystems geleert und gereinigt werden.

Reinigung abschliessen

1. Auslauf 2. Auslauf 3. Auslauf
entfernen umstecken schliessen

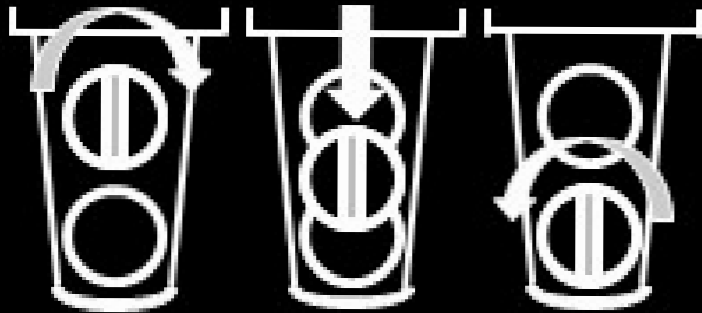

4. Deckel aufsetzen

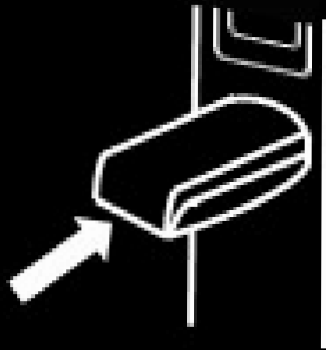

CUP&CINO®

REINIGUNG

Miracle Milk Foam

9.

WICHTIG! Den Milchauslauf vom Reinigungsadapter auf den Auslaufhalter stecken und arretieren. Den Hinweis im Display bestätigen und die Tropfschale des Milchsystems leeren.

Die Reinigung ist abgeschlossen.



REINIGUNG
Miracle Milk Foam



FERTIG